


Video Intercomunicador

Guía de Instalación Rápida




1. Contenido del Paquete

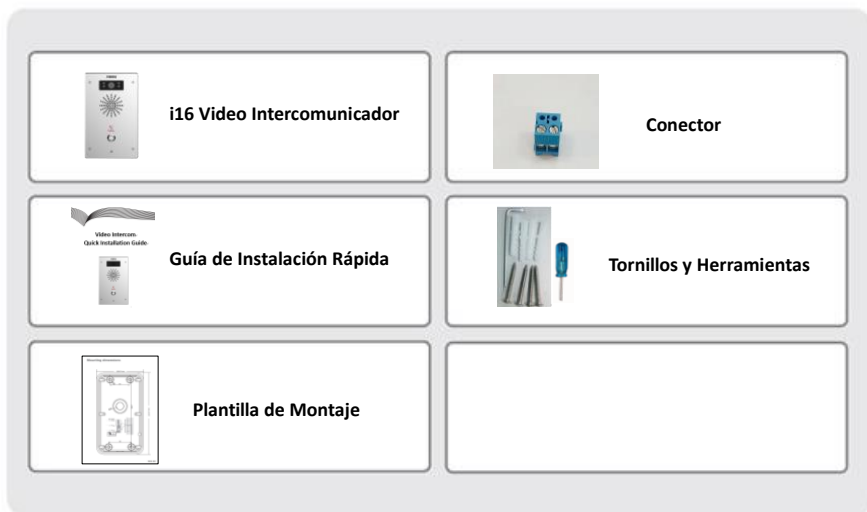

2. Especificaciones Físicas


Dimensiones	195 x 120 x 34 (mm)
--------------------	---------------------

1) Panel

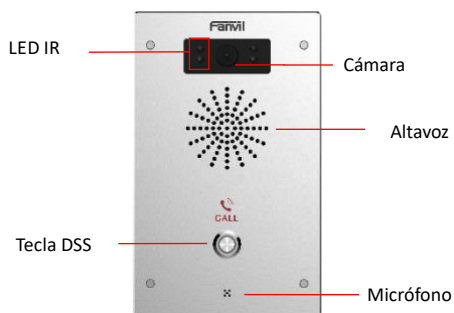

2) Descripción de la Interfaz

Abra la tapa posterior del dispositivo, encontrará una fila de terminales para conectar la fuente de alimentación, control de cerradura eléctrica, etc. La conexión se describe a continuación:

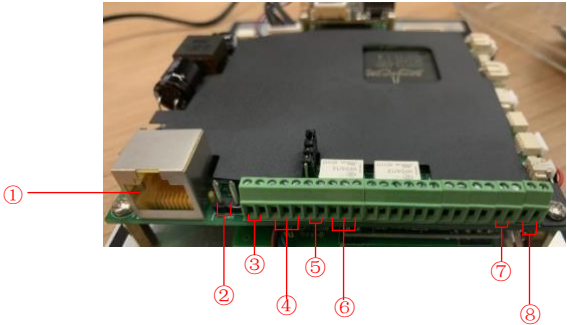


Número de Serie	Descripción	Descripción de puertos para cableado (arriba el ejemplo)
1	Interfaz Ethernet: interfaz RJ45 estándar, adaptado para 10/100M, se recomienda usar cable de red categoría 5	
2	Interfaz de Alimentación: 12V/1A entrada	Izquierda positivo, derecha conexión a tierra
3、 5	Dos grupos de interfaces de detección de entrada de cortocircuito: para conectar interruptores, sondas infrarrojas, imanes de puerta, sensores de vibración y otros dispositivos de entrada	Izquierda Entrada, Derecha Salida
4、 6	Dos grupos de interfaz de control de salida de cortocircuito: se utiliza para controlar cerraduras eléctricas, alarmas, etc.	Izquierda (NC): Contacto normalmente cerrado Centro (COM): Contacto Común Derecha (NO): Contacto normalmente abierto
7	Interfaz de salida de grabación: mezcla el dispositivo y el sonido de la llamada remota. Una es la línea de señal de grabación y la otra es la línea de tierra (asegúrese de conectar a tierra la línea, de lo contrario habrá ruido)	Izquierda conexión a tierra, derecha salida de grabación
8	Interfaz de altavoz activo externo: altavoces activos externos para amplificación de potencia de audio. Una es la línea de señal de audio y la otra es la línea de tierra (asegúrese de conectar a tierra la línea, de lo contrario habrá ruido)	Izquierda conexión a tierra, derecha altavoz active externo

3. Diagrama de Instalación

Montaje en Pared:

- 1) Utilice la herramienta de tornillo incorporada para quitar la carcasa de la superficie;
- 2) Dimensiones de instalación en la base, orificio de montaje en la pared para dibujar, use un taladro eléctrico.
- 3) La goma blanca enchufada a la pared y la parte inferior fijada con tornillos a la pared;
- 4) Después de conectar el cable de alimentación y el cable de red, atornille la carcasa de la superficie fija.

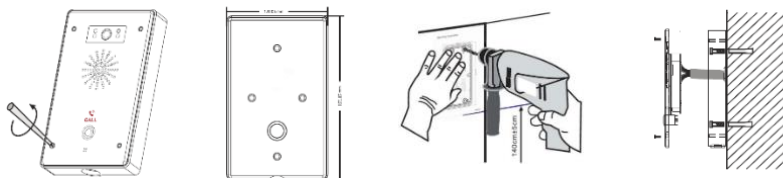


4. Buscando el Video Intercomunicador

Existen dos métodos para buscar el dispositivo que se muestran a continuación.

Método 1:

Abra el iDoorPhone Network Scanner, haga click en el botón de refrescar para buscar el dispositivo y encontrar la dirección IP.

(Dirección de descarga <http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe>)

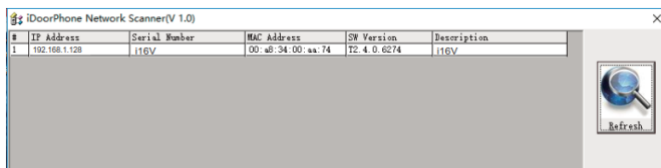

Método 2:

Mantenga presionada la tecla DSS durante 10 segundos (después del encendido durante 30 segundos), y cuando el altavoz emite un pitido rápidamente, presione la tecla DSS nuevamente rápidamente, los pitidos se detendrán, el intercomunicador informará la dirección IP por sí mismo.

Además, el dispositivo proporciona la operación de la tecla DSS de la superficie del dispositivo para cambiar la IP al modo de adquisición de direcciones:


Mantenga presionada la tecla DSS durante 10 segundos, hasta que se emita el pitido del altavoz, y luego presione la tecla DSS tres veces, el pitido se detiene. Espere 10 segundos, hasta que el del sistema transmita automáticamente la dirección IP actual

5. Configuración del Video Intercomunicador

Paso 1: Inicie sesión en la interfaz de administración WEB del dispositivo

Ingresa la dirección IP (por ejemplo, `http://192.168.1.128`) en la barra de direcciones del navegador web de la PC.

El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son `admin`

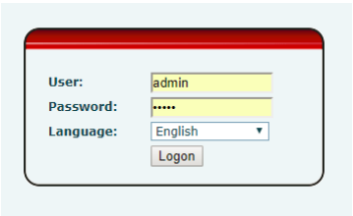

Paso 2: Agregue una cuenta SIP

Configure la dirección del servidor SIP, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña y el usuario SIP con los parámetros de la cuenta SIP asignada. Seleccione <habilitar registro>, haga clic en <Aplicar> para que surta efecto.

> System

> Network

> Line

> Intercom settings

> Security settings

> Function Key

Line

SIP 1

Basic Settings >>

Line Status

Inactive

Phone number

2005

Display name

2005

Authentication Name

2005

Authentication Password

Activate

☒

SIP Proxy Server Address

172.18.2.130

SIP Proxy Server Port

5060

Backup Proxy Server Address

Backup Proxy Server Port

5060

Outbound proxy address

Outbound proxy port

Realm

Codecs Settings >>

Advanced Settings >>

Apply

Paso 3: Establezca la tecla DSS

Configure los parámetros de marcación rápida de la tecla DSS, como se muestra a continuación, haga clic en "Aplicar" para guardar esta configuración.

Tipo: Tecla de acceso rápido.

Número 1: La tecla DSS marcará a este número 1.

Número 2: Si el número 1 no está disponible, se transferirá al número 2.

Línea: Línea de trabajo.

Subtipo: Marcación rápida.

Key	Type	Number 1	Number 2	Line	Subtype
DSS Key 1	Hot Key	5006	5007	SIP1	Speed Dial
DSS Key 2	None			SIP1	Speed Dial

Advanced Settings

Use Function Key to Answer: ☐ Enable ☐ Disable

Enable Speed Dial Hangup: ☐ Enable ☐ Disable

Hot Key Dial Mode Select: ☐ Day-Night ☐ Night

Call Switched Time: Day Start Time: Day End Time:

Paso 4: Establezca los parámetros del intercomunicador

Features | Audio | Video | MCAST | Action URL | Time/Date

Enable DND	☐	Ban Outgoing	☐
Enable Call Waiting	☒	Enable Call Waiting Tone	☒
Enable Intercom Mute	☒	Enable Intercom Ringing	☒
Enable Auto Answer	Lines and IP Call	Auto Answer Timeout	0 (0~60)Second(s)
No Answer Auto Hangup	☐	Auto Hangup Timeout	30 (1~60)Second(s)
Voice Read IP	Enable	Voice Play Language	English
Description	16		

Paso 5: Establezca la función de seguridad

> System

> Network

> Line

> Intercom settings

> Security settings

> Function Key

Input Settings

Input1

☒ Input Detect

Trigger Mode

Low Level Trigger(Close Trigger)

☒ Alert message send to server

Input2

☐ Input Detect

Trigger Mode

Low Level Trigger(Close Trigger)

☒ Alert message send to server

Output Settings

Output1

☒ Output Response

Output Level

High Level(NC:closed)

Output Duration

5

(1~600)s

Output2

☐ Output Response

Output Level

High Level(NC:closed)

Output Duration

5

(1~600)s

Alert Trigger Setting

Output 1 >>

Output 2 >>

Configuración de entrada y salida de dos cortocircuitos, anillo de activación, configuración de detección de manipulación

Fanvil